KODAK PALMPIX Kamera für PALM Handhelds der Serie m500



Benutzerhandbuch

http://www.kodak.com/go/palmpix



Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA © Eastman Kodak Company, 2001 Kodak ist ein Warenzeichen der Eastman Kodak Company.



HOTSYNC und PALMCONNECT sind eingetragene Warenzeichen, und PALM, das PALM-Logo und PALMPIX sind Warenzeichen von PALM, Inc.

PALMPIX wird von der Eastman Kodak Company unter Lizenz verwendet.

Art-Nr. 6B5476_DE

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	1
	Leistungsmerkmale der PALMPIX Kamera	
	Überblick über die Kamera	
2	KODAK PALMPIX Kamera-Software	
	Auf der KODAK PALMPIX Kamera-CD	5
	Vorbereitungen	6
	PALM HOTSYNC-Technologie	6
	Installieren der Software	
	Anpassen der HOTSYNC-Übertragungs-	
	einstellungen	9
	Ändern der Übertragungseinstellungen	
	auf einem PC:	11
	Ändern der Übertragungseinstellungen	
	auf einem MACINTOSH Computer:	12
	'	
3	Verwenden der PALMPIX Kamera	13
	Anschließen der Kamera	13
	Abtrennen der Kamera	15
	Starten der PALMPIX Image Capture Software	
	Verwenden der Kamera	
	Scharfstellung der Kamera	
	Aufnahmen machen	
	Nahaufnamen	

	Fotografieren einer Visitenkarte	24
	Fotografieren einer ganzen Seite	25
4	Arbeiten mit Aufnahmen	27
	Auswählen und Anzeigen von Aufnahmen	27
	Umbenennen von Aufnahmen	
	Löschen von Aufnahmen	29
	Übertragen von Aufnahmen auf den Computer	30
	Festlegen der zu übertragenden Aufnahmen	
	Übertragen von Aufnahmen auf einen	
	anderen Handheld	33
	Konvertieren von Bildern auf dem Handheld	34
	Speichern von Aufnahmen auf dem Handheld	35
5	Arbeiten mit einer Erweiterungskarte	37
	Speichern von Aufnahmen auf einer	
	Erweiterungskarte	38
	Anzeigen von Aufnahmen auf einer Karte	39
	Computerzugriff auf die Aufnahmen auf der Kart	
	Konvertieren von PPX-Aufnahmen auf einem F	°C40
	Konvertieren von PPX-Aufnahmen auf einem	
	MACINTOSH-Computer:	41
	Computerzugriff auf Kartenbilder im	
	JPEG-Format	42
	Übertragen von Bildern vom Computer	
	auf die Karte	42

6	Anfordern von Hilfe	43
	Softwarehilfe	
	Kodak Online-Services	
	Kodak Fax-Support	
	Telefonnummern des Kundendienstes	
	Vor dem Anruf	
	Telefonnummern	
7	Anhang	47
	Technische Daten der PALMPIX Kamera	47
	Tipps zur PALMPIX Kamera	49
	Kamerasicherheit und -wartung	
	Garantie	
	Eingeschränkte Garantie	51
	Eingeschränkter Geltungsbereich der Garantie	51
	Einschränkungen	
	Ihre Rechte	
	Außerhalb der USA	
	Behördliche Bestimmungen	53
	FCC-Konformität und Empfehlungen	
	Kanadische DOC-Erklärung	
	VCCI. Klasse B. ITE	

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb der KODAK PALMPIX Kamera (PALMPIX Kamera) für die PALM m500 Handheld Serie – der Kamera, die Ihren PALM Handheld in eine Digitalkamera verwandelt. Installieren Sie vor Verwendung der KODAK PALMPIX Kamera zuerst die Software, die sich auf der mit der Kamera gelieferten CD befindet.

Leistungsmerkmale der PALMPIX Kamera

Mit der	PALMPIX-	-Kamera	können	Sie:
---------	----------	---------	--------	------

- Großartige Aufnahmen mit drei verschiedenen Auflösungen machen: 800 x 600 (SVGA), 640 x 480 (VGA) oder 320 x 240 (1/4 VGA).
- O Das Objekt mit dem digitalen Zweifachzoom ganz nah heranholen.
- Bei Verwendung der Einstellungen "Makro" (Nahaufnahme), "Porträt" (mittlere Reichweite), "Landschaft" (unendlich), "Visitenkarte" und "Seite" den Schärfebereich der Kamera manuell einstellen.
- Aufnahmen mit Hilfe der PALM HOTSYNC-Technologie übertragen, um sie sofort zu bearbeiten, per E-Mail zu versenden, zu drucken oder in Dokumente einzufügen.
- Aufnahmen auf eine Erweiterungs- (MMC/SD) Karte übertragen, um sie auf einem anderen Computer zu speichern und zu verwenden.
- Aufnahmen im JPEG- (.JPG) oder Bitmap- (.BMP) Format auf einem PC bzw. im JPEG- oder PICT-Format auf einem Macintosh speichern.
- Aufnahmen mit einer Auflösung von 640 x 480 und 320 x 240 auf der PALM-Erweiterungskarte in das IPEG-Format konvertieren.
- O Bilder an andere PALM Handheld-Benutzer übertragen.

Überblick über die Kamera Am Handheld installierte Kamera





Kamera - Vorderansicht

Seitenmodus – zur Aufnahme einer vollständigen Seite (ca. 48 cm)

Visitenkartenmodus – zur Aufnahme von Visitenkarten (ca. 15 cm)



Porträt – für Aufnahmen von mittlerer Reichweite 0,6 bis 3,6 m

Landschaft – für Aufnahmen von großer Reichweite (2,4 m oder weiter)

Makro – für Nahaufnahmen (10 cm)



Geöffnet – bereit zum Anschließen an den PALM Handheld

Kamera – Draufsicht



Ž KODAK PALMPIX Kamera-Software

Auf der KODAK PALMPIX Kamera-CD

Die folgenden Anwendungen befinden sich auf der CD der PALMPIX Kamera, die im Lieferumfang der Kamera enthalten ist. Vor dem Übertragen von Bildern vom PALM Handheld auf den PC müssen die Anwendungen KODAK PALMPIX Image Capture Application und PALMPIX Conduit installiert werden.

- PALMPIX Image Capture Application—wird auf dem PALM Handheld der Serie m500 ausgeführt und steuert die Kamera- und Bildübertragungsfunktionen.
- PALMPIX Conduit—wird zum PALM HOTSYNC-Manager hinzugefügt, so dass Sie mit Hilfe der HOTSYNC-Technologie Aufnahmen vom PALM Handheld auf den Computer übertragen können.
- PALMPIX Demo—wird auf dem Computer ausgeführt, um die wichtigsten Leistungsmerkmale und Funktionen des Kamerasystems vorzuführen.
- PALMPIX Image Conversion Application—wird auf dem Computer installiert und ausgeführt. Mit der Image Conversion Application können Sie auf der Erweiterungskarte gespeicherte PPX-Bilder in das Format JPEG, BMP oder PICT umwandeln, um sie auf dem Computer anzuzeigen oder mit anderen Personen auszutauschen, die keine PALM Handhelds besitzen.

HINWEIS: Das PPX-Bildformat wurde entwickelt, um PALMPIX-Bildgrößen für das Speichern auf Speicherkarten bei gleichbleibender höchster Bildqualität so klein wie möglich zu halten.

Vorbereitungen

Stellen Sie vor der Installation der KODAK PALMPIX-Software sicher, dass die PALM Desktop-Software installiert ist, die im Lieferumfang des PALM Handheld enthalten ist, und dass mit dem PALM Handheld ein HOTSYNC-Vorgang auf dem Computer durchgeführt werden kann. Die KODAK PALMPIX-Software kann erst nach der PALM Desktop-Software installiert werden.

PALM HOTSYNC-Technologie

PALMPIX Conduit verwendet die PALM HOTSYNC-Technologie zur Übertragung von Bildern vom PALM Handheld auf den Computer. Die HOTSYNC-Software ist das Programm, mit dem die Daten auf dem PALM Handheld mit den Daten auf dem Computer synchronisiert werden können.

Weitere Informationen finden Sie in den Handbüchern zum PALM Handheld.

Installieren der Software

- 1 Beenden Sie alle Softwareprogramme auf dem Computer.
- 2 Legen Sie die KODAK PALMPIX Kamera-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Falls die CD nicht automatisch startet:

Auf einem PC—wählen Sie aus dem Start-Menü die Option "Ausführen". Geben Sie Folgendes in das Textfeld ein:

CD-Laufwerksbuchstabe:\setup.exe. Zum Beispiel: d:\setup.exe.

Auf einem MACINTOSH-Computer—klicken Sie auf das PALMPIX Desktop-Symbol und öffnen Sie das Installationsprogramm.

3 Wählen Sie Ihre Sprache aus (wenn Sie dazu aufgefordert werden) und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zur Installation der Software.

Auf einem PC:



Wählen Sie die zu installierenden Programme aus.

-Klicken Sie auf "Weiter".

Auf einem MACINTOSH-Computer:



Klicken Sie auf "Volume wechseln", um ein benutzerdefiniertes Installationsverzeichnis auszuwählen.

- 4 Wählen Sie auf eine entsprechende Aufforderung hin Ihren PALM Handheld-Benutzernamen.
- HINWEIS: Wenn mehrere PALM Handheld-Benutzer den Computer gemeinsam verwenden, installieren Sie je eine Kopie der KODAK PALMPIX-Software pro Benutzer und wählen Sie auf eine entsprechende Aufforderung hin den betreffenden Benutzernamen aus.
- 5 Führen Sie nach der Installation der Software auf dem Computer einen HOTSYNC-Vorgang durch, um die PALMPIX-Software auf den PALM Handheld zu übertragen.
- HINWEIS: Sollte Ihnen die Installation der PALMPIX Image Capture Application auf dem PALM Handheld Schwierigkeiten bereiten, lesen Sie die Anweisungen zur manuellen Installation von Anwendungen in den Handbüchern zum PALM Handheld nach.

Änpassen der HOTSYNC-Übertragungseinstellungen

Sie können auf dem Computer die folgenden Einstellungen ändern, die bestimmen, wie und wo die Aufnahmen auf dem Computer gespeichert werden:

Einstellung	Optionen	Systemvorgabe
HOTSYNC-Aktion	Handheld überschreibt Desktop Keine Aktion	Handheld überschreibt Desktop
Nach HOTSYNC- Vorgang	Aufnahmen von PDA löschen Aufnahmenordner öffnen	Nicht markiert Markiert
Speichern unter	PC: JPEG, BMP	JPEG
	MACINTOSH Computer: JPEG, PICT	JPEG

Kapitel 2

Einstellung	Optionen	Systemvorgabe
Bilder hier speichern	Auf einem PC: C:\KODAK Pictures\ PalmPix\Benutzername C:\Palm\Benutzername\ PalmPix Benutzerdefiniertes Verzeichnis	Auf einem PC: Festplattenlaufwerksbuch- stabe\Kodak Pictures\PalmPix\Benutzer- name
	Auf einem MACINTOSH Computer: KODAK- Aufnahmenordner Palm- Benutzerverzeichnis Benutzerdefiniert	Auf einem MACINTOSH Computer: Festplattenlaufwerk:Kodak Pictures:PalmPix:Benutzer- name

Ändern der Übertragungseinstellungen auf einem PC:

1 Klicken Sie auf dem Computer-Desktop mit der rechten Maustaste auf das HOTSYNC Manager-Symbol TM, das sich auf der Systemleiste des Windows-Desktop befindet. Wählen Sie "Benutzerdefiniert", um das gleichnamige Fenster von Conduit anzuzeigen.

HINWEIS: Informationen zu den Conduit-Fenstern finden Sie in den Handbüchern zum PALM Handbeld

- 2 Wählen Sie KODAK PALMPIX aus und klicken Sie dann auf "Ändern".
- 3 Wählen Sie im Fenster "HotSync-Aktion ändern" die gewünschte Bildübertragungsoption aus. Klicken Sie auf "Erweitert".
- 4 Wählen Sie im Fenster "Erweiterte PalmPix-Funktionen" die gewünschten Optionen und klicken Sie dann auf "Fertig".




Ändern der Übertragungseinstellungen auf einem MACINTOSH Computer:

1 Klicken Sie in der Finder-Menüleiste auf das PALM-Symbol.

HINWEIS: Informationen zu den Conduit-Fenstern finden Sie in den Handbüchern zum PALM Handheld.

- 2 Wählen Sie "HotSync" (mit Ihrem Benutzernamen) und dann "Conduit-Einstellungen".
- 3 Wählen Sie die KODAK PALMPIX-Kamera aus. Klicken Sie auf "Einstellungen ändern".
- 4 Klicken Sie auf "Erweitert". Wählen Sie im Fenster "Erweiterte PalmPix-Funktionen" die gewünschten Optionen und klicken Sie dann auf "Fertig".

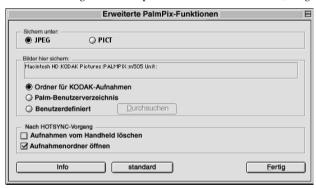


3 Verwenden der PALMPIX Kamera

Beim Anschließen der KODAK PALMPIX Kamera an den PALM Handheld und beim Starten der PALMPIX Image Capture Application geschieht Folgendes:

- die PALM Handheld-Terminkalendertaste wird zur Vorschau-/ Verschlusstaste
- O die PALM Handheld-Bildlauftaste nach oben wird zur Zoom-Umschalttaste
- O der PALM Handheld-Bildschirm wird zum Sucher

Anschließen der Kamera

Die Kamera funktioniert nur dann, wenn sie an einen PALM Handheld der Serie m500 angeschlossen ist, auf dem die PALMPIX Image Capture Application installiert ist. Wenn die Kamera angeschlossen ist, zeigt das Objektiv von der Rückseite des PALM Handheld weg.

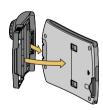


- 1 Klappen Sie die Kamera auf.
- 2 Richten Sie das Anschlussende der Kamera mit dem PALM Handheld-Anschluss aus und drücken Sie die Stecker zusammen, bis sie einrasten.

Kapitel 3



3 Schieben Sie die Kamerariegel nach vorne und setzen Sie die Zungen an der Kamera in die Vertiefungen am PALM Handheld ein.

Abtrennen der Kamera

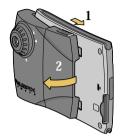

- Schieben Sie die Kamerariegel nach vorne, um die Zungen an der Kamera aus den Vertiefungen am PALM Handheld zu lösen.
- 2 Drehen Sie die Kameraabdeckung vom Handheld weg, bis sie sich von der Kamera löst.

WICHTIG: Um die Kamera zu lösen, muss sie vom Handheld weggedreht werden. Die Kamera darf nicht direkt vom Anschluss abgezogen werden



VORSICHT:


Nehmen Sie die Kamera nicht während einer Aufnahmeübertragung ab. Dadurch können möglicherweise Aufnahmedaten oder Informationen verloren gehen.

Starten der PALMPIX Image Capture Software

- 1 Schließen Sie die Kamera an und schalten Sie den PALM Handheld ein.
- 2 Tippen Sie auf die Schaltfläche "Applications"
 und danach auf das PALMPIX-Symbol
 um den Bildschirm "Bildliste" anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie zum Beenden der PALMPIX-Software auf die Schaltfläche "Applications".

Verwenden der Kamera

HINWEIS: Die PALMPIX Kamera wird über den PALM Handheld mit Strom versorgt und benötigt daher keine Batterien.

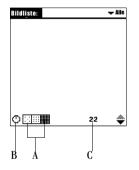

A. Bildauflösung auswählen—tippen Sie auf das entsprechende Symbol, bevor Sie eine Aufnahme machen:



Auflösung 640 x 480—zum Drucken oder Versenden Ihrer Aufnahmen per E-Mail. Jede Aufnahme benötigt ca. 100 KB des verfügbaren PALM Handheld-Speichers.

Handheld-Speichers.

Auflösung 800 x 600—zum Drucken Ihrer Aufnahmen. Jede Aufnahme benötigt ca. 160 KB des verfügbaren PALM Handheld-Speichers.

B. Selbstauslöser einstellen—tippen Sie auf das Symbol (*), um den Selbstauslöser einzuschalten (*). Nach dem Drücken auf die Verschlusstaste wird eine Verzögerung von zehn Sekunden aktiviert.

C. Anzahl der verbleibenden Bilder überprüfen—basierend auf der ausgewählten Auflösung zeigt der Bildzähler an, wie viele weitere Aufnahmen noch ungefähr auf dem PALM Handheld gespeichert werden können.






D. Position des Objektivfokus einstellen—drehen Sie den Fokussierungsring auf die richtige Position. Weitere Informationen finden Sie unter Scharfstellung der Kamera, Seite 19.

E. Zoom verwenden—drücken Sie auf die Zoomtaste (Bildlauftaste nach oben), um die Aufnahme zweifach zu vergrößern (2x wird auf dem Bildschirm angezeigt). Wenn Sie erneut auf die Zoomtaste nach oben drücken, wird die Vergrößerung wieder auf 1x geändert. Zoom ist bei den Auflösungen 800 x 600 und 640 x 480 verfügbar. Wenn Sie die Zoomtaste bei einer Auflösung von 320 x 240 drücken, setzt die Kamera die Auflösung automatisch auf 640 x 480 zurück.

F. Eine Aufnahme machen—drücken Sie einmal auf die Vorschau-/Verschlusstaste (Terminkalendertaste), um die Aufnahme in der Vorschau anzuzeigen, und drücken Sie sie erneut, um die Aufnahme zu machen. Der LCD-Bildschirm ist Ihr Sucher. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Vorschau abzubrechen.



G. Mit Ihren Aufnahmen arbeiten—
tippen Sie auf einen Dateinamen, um die
Aufnahme anzuzeigen, umzubenennen oder
zu löschen. Weitere Informationen finden
Sie unter Auswählen und Anzeigen von
Aufnahmen, Seite 27.

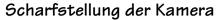

Für die Scharfstellung der Kamera drehen Sie das Objekt an eine der vordefinierten Fokuspositionen.

Es werden drei Fokuspositionen durch Symbole ausgewiesen – Makro, Porträt und Landschaft. Zwei Schärfeeinstellungen sind durch Vertiefungen gekennzeichnet.



Symbol	Position/ Modus	Abstand
•	Porträt (mittlerer Bereich)	Für Objekte, die 0,6 bis 3,6 m entfernt sind.
*	Landschaft (unendlich)	Für Objekte, die weiter als 2,4 m entfernt sind.
*	Makro (Nahauf- nahme)	Für Objekte, die ca. 10 cm entfernt sind. Weitere Informationen finden Sie unter Nahaufnamen, Seite 23.

Kapitel 3

Symbol	Position/ Modus	Abstand
•	Seite	Zur Aufnahme eines DIN-A4-Blatts. Weitere Informationen finden Sie unter Fotografieren einer ganzen Seite, Seite 25.
•	Visitenkarte	Zur Aufnahme einer Visitenkarte. Weitere Informationen finden Sie unter Fotografieren einer Visitenkarte, Seite 24.

Aufnahmen machen

Wenn die PALMPIX-Software auf dem PALM Handheld ausgeführt wird, wird die Terminkalendertaste zur Vorschau-/Verschlusstaste der Kamera.



- Schließen Sie die Kamera an den PALM Handheld an und tippen Sie dann auf die Schaltfläche "Applications" 🚫 .
- Tippen Sie auf das PALMPIX-Symbol .



3 Drücken Sie einmal auf die Vorschau-/ Verschlusstaste (Terminkalender), um eine Live-Vorschau des Objekts auf dem Bildschirm anzuzeigen.

HINWEIS: Der Vorschaumodus kann einfach durch Tippen auf den PALM-Bildschirm abgebrochen werden.

- 4 Stellen Sie die Kamera scharf, indem Sie das Objektiv drehen.
- 5 Halten Sie den PALM Handheld ruhig und driicken Sie erneut auf die Vorschau-/ Verschlusstaste, um die Aufnahme zu machen.
- Wird der PALM Handheld horizontal gehalten, wobei sich die Tasten rechts befinden, wird ein typisches Druckformat erstellt.
- Dei aktiviertem Selbstauslöser gibt der PALM Handheld zehn Sekunden lang einen Signalton aus, der kurz vor der Aufnahme in immer kürzeren Abständen ertönt

- Während das Bild von der Kamera auf den PALM Handheld übertragen wird, erscheint im unteren Bildschirmbereich eine Statusleiste. Zum Abbrechen der Übertragung tippen Sie auf das Papierkorbsymbol.
- Alle auf den PALM Handheld übertragenen Bilder erscheinen mit einem numerischen Bildnamen in der Bildliste. Weitere Informationen finden Sie unter Auswählen und Anzeigen von Aufnahmen, Seite 27.



VORSICHT:

Nehmen Sie die Kamera nicht während einer Bildübertragung ab. Dadurch können möglicherweise Aufnahmedaten oder Informationen verloren gehen.

Nahaufnamen

Die schärfsten Nahaufnahmen erzielen Sie, wenn die Kamera 10 cm vom Objekt entfernt ist. Um sicherzustellen, dass die Entfernung genau 10 cm beträgt, verwenden Sie den PALM Stylus.



- 1 Schließen Sie die Kamera an den PALM Handheld an und tippen Sie dann auf die auf die Schaltfläche "Applications" .
- 2 Tippen Sie auf das PALMPIX-Symbol .
- Wählen Sie als Fokus die Makro-Einstellung . .
- 4 Stecken Sie die Spitze des Stylus in die vom Objektiv wegzeigende Vertiefung unten an der Kamera.
- 5 Platzieren Sie das andere Ende des Stylus auf einer Oberfläche neben dem Objektiv.
- O Drücken Sie einmal auf die Vorschau-/Verschlusstaste (Terminkalender), um eine Live-Vorschau des Objekts auf dem Bildschirm anzuzeigen.
- 7 Halten Sie den PALM Handheld ruhig und drücken Sie erneut auf die Vorschau-/Verschlusstaste (Terminkalender), um die Aufnahme zu machen.

WICHTIG: Halten Sie den Anzeigebildschirm parallel zum Objekt.

Fotografieren einer Visitenkarte

Um nicht die Übersicht über die vielen Ihnen überreichten Visitenkarten zu verlieren, können Sie sie fotografieren und auf dem PALM Handheld speichern. So erstellen Sie eine scharfe Aufnahme einer Visitenkarte (5 x 9 cm):

Schärfeeinstellung "Visitenkarte"





- 1 Stellen Sie das Objektiv auf die Schärfeeinstellung "Visitenkarte" ein. (Drehen Sie das Objektiv aus der Porträtposition gegen den Uhrzeigersinn, bis es zum zweiten Mal einrastet.)
- 2 Drücken Sie einmal auf die Vorschau-/Verschlusstaste (Terminkalender), um den Vorschaumodus zu aktivieren.
- 3 Positionieren Sie die Kamera so, dass das Bild der Visitenkarte den Sucher ausfüllt, wobei auf der linken und auf der rechten Seite ein wenig Platz verbleiben sollte.
- HINWEIS: Wenn das Bild der Visitenkarte den Sucher ausfüllt, ist die Kamera ca. 15 cm vom Objekt entfernt.
- 4 Halten Sie den Sucher parallel zur Visitenkarte und drücken Sie auf die Vorschau-/Verschlusstaste (Terminkalender), um die Aufnahme zu machen.

Fotografieren einer ganzen Seite

Im Seitenmodus können Sie ganzseitige Informationen erfassen (DIN-A4-Blatt).

Schärfeeinstellung "Seite"





- Stellen Sie das Objektiv auf die Schärfeeinstellung "Seite" ein. (Drehen Sie das Objektiv aus der Porträtposition gegen den Uhrzeigersinn, bis es einmal einrastet.)
- 2 Drücken Sie einmal auf die Vorschau-/Verschlusstaste (Terminkalender), um den Vorschaumodus zu aktivieren.
- 3 Positionieren Sie die Kamera so, dass das Bild der horizontalen Seite den Sucher ausfüllt, wobei auf der linken und auf der rechten Seite ein wenig Platz verbleiben sollte.
- HINWEIS: Wenn das Bild der Seite den Sucher ausfüllt, ist die Kamera ca. 28 cm vom Objekt entfernt.
- 4 Halten Sie den Sucher parallel zur Seite und drücken Sie erneut auf die Vorschau-/Verschlusstaste (Terminkalender), um die Aufnahme zu machen.

4 Arbeiten mit Aufnahmen

Auswählen und Anzeigen von Aufnahmen

Beim Starten der PALMPIX Image Capture Application wird die Bildliste angezeigt. Die Bildliste enthält alle Aufnahmen, die auf dem Handheld gespeichert sind. Für die einzelnen Aufnahmen werden der Name sowie Datum und Uhrzeit der Aufnahme angegeben.



Um eine oder mehrere Aufnahmen auszuwählen, tippen Sie auf das Kästchen vor dem betreffenden Namen.

Im Kästchen erscheint nun eine Markierung.

Wenn Sie erneut auf das Kästchen tippen, wird die Markierung entfernt und die Auswahl der betreffenden Aufnahme aufgehoben.

Um alle Aufnahmen auszuwählen, tippen Sie auf ⊕→,,Alle auswählen". Um die Auswahl aller Aufnahmen aufzuheben, tippen Sie auf ⊕→,,Gesamte Auswahl aufheben".



Um eine Aufnahme anzuzeigen, tippen Sie auf den Namen der Aufnahme, die Sie anzeigen möchten.

Die Aufnahme erscheint in der Bildansicht, zusammen mit dem Dateinamen, dem Datum bzw. der Uhrzeit der Aufnahme und der Bildauflösung.

HINWEIS: Alle von einem Handheld ohne Farbanzeige auf einen Handheld mit Farbanzeige übertragenen Aufnahmen werden auf dem Handheld mit Farbanzeige als Graustufenbilder angezeigt.


Umbenennen von Aufnahmen



- Wenn ein Bild angezeigt wird, tippen Sie auf "Details".
- 2 Benennen Sie die Datei im Fenster "Details" um.

Hier können Sie Dateien auch in Kategorien einteilen, löschen oder als "privat" markieren. Weitere Informationen finden Sie in den Handbüchern zum PALM Handheld.

3 Tippen Sie im Fenster "Details" auf "OK". Tippen Sie in der Bildansicht auf "Fertig", um zur Bildliste zurückzukehren.

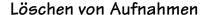

So löschen Sie eine oder mehrere Aufnahmen—Wählen Sie in der angezeigten Bildliste die einzelnen zu löschenden Dateien aus, und tippen Sie auf "Menü" — "Aufnahme"—,"Bild löschen". Tippen Sie auf eine entsprechende Aufforderung hin auf "Ja", um die Bilder zu löschen.

So löschen Sie das derzeit angezeigte Bild—Wenn ein Bild angezeigt wird, tippen Sie auf "Menü" ⊕ → "Auswahl löschen". Oder tippen Sie bei angezeigter Aufnahme auf "Details" → "Löschen".

Übertragen von Aufnahmen auf den Computer

Die PALMPIX Image Capture Application verwendet bei der Übertragung von Aufnahmen vom PALM Handheld auf den Computer die PALM HOTSYNC-Technologie.



HOTSYNC-Taste

- Beenden Sie die PALMPIX Image Capture Application und trennen Sie die Kamera vom PALM Handheld ab.
- 2 Legen Sie den PALM Handheld in die HOTSYNC-Halterung ein.
- 3 Drücken Sie auf die HOTSYNC-Manager-Taste an der Halterung.

Alle Aufnahmen in der Upload-Liste werden auf den Computer übertragen. (Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen der zu übertragenden Aufnahmen, Seite 31.)

Aufnahmen werden im Standardordner oder in dem von Ihnen beim Anpassen der HOTSYNC-Übertragungseinstellungen angegebenen Ordner gespeichert. (Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen der HOTSYNC-Übertragungseinstellungen, Seite 9.)

HINWEIS: Wenn Sie Aufnahmen vom Handheld auf die MMC/SD-Karte übertragen möchten, schlagen Sie unter Speichern von Aufnahmen auf einer Erweiterungskarte, Seite 38 nach.

Festlegen der zu übertragenden Aufnahmen

Nur die in der Upload-Liste enthaltenen Aufnahmen werden auf den Computer übertragen. Wenn Sie eine Aufnahme machen, wird sie automatisch zur Upload-Liste hinzugefügt.


Sie können vor dem Übertragen Aufnahmen zur Upload-Liste hinzufügen oder aus ihr entfernen.



 Tippen Sie bei angezeigter Bildliste auf "Menü" ⊕→ "Optionen" → "Bild-Uploads auswählen".

Der Bildschirm "Bild-Uploads" wird angezeigt.

HINWEIS: In der Upload-Liste werden keine als privat markierten Bilder aufgeführt. Damit diese Bilder übertragen werden, müssen Sie für das betreffende Bild zuerst die Markierung des Kontrollkästchens "Privat" auf dem Bildschirm "Detail" entfernen.

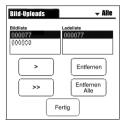

2 Um ein Bild zur Upload-Liste hinzuzufügen, heben Sie es in der Bildliste hervor und tippen auf den einfachen Pfeil.

Sie können beliebig viele Aufnahmen zur Upload-Liste hinzufügen.

Wenn Sie alle Aufnahmen hinzufügen möchten, tippen Sie auf den Doppelpfeil.

3 Um eine Aufnahme aus der Upload-Liste zu entfernen, heben Sie sie hervor und tippen auf "Entfernen".

Sie können beliebig viele Aufnahmen aus der Upload-Liste entfernen.

Wenn Sie alle Aufnahmen entfernen möchten, tippen Sie auf "Alle entfernen".

4 Tippen Sie auf "Fertig", um zum Hauptbildschirm "Bildliste" zurückzukehren.

Übertragen von Aufnahmen auf einen anderen Handheld

Über den IR-Anschluss können Sie Ihre Aufnahmen auf einen anderen PALM Handheld übertragen. Auf dem empfangenden Handheld muss die KODAK PALMPIX Software installiert sein und der Ausgangsbildschirm muss beim Übertragen der Aufnahmen angezeigt werden.

Es kann nur jeweils eine Aufnahme übertragen werden.

Stellen Sie zuerst sicher, dass die Option "Übertragen" im Menü "PALM-Voreinstellungen" (Voreinst) aktiviert ist.

So übertragen Sie eine Aufnahme aus der Bildliste—Tippen Sie bei angezeigter Bildliste auf ♠→ "Aufnahme"→ "Auswahl übertragen".

So übertragen Sie das angezeigte Bild—Wenn das Bild angezeigt wird, tippen Sie auf das Kontrollkästchen des Bildes, das übertragen werden soll, und danach auf , Bild übertragen".

Weitere Informationen zur Übertragung von Aufnahmen finden Sie in den Handbüchern zum PALM Handheld.

HINWEIS: Ist die KODAK PALMPIX-Software nicht auf dem empfangenden Handheld installiert, können Sie diese Anwendung ebenfalls übertragen. Zum Ausführen der Anwendung sind zwei Dateien erforderlich – palmpix.prc und palmpixLib.prc. Informationen zum Übertragen von Anwendungen finden Sie in den Handbüchern zum PALM Handheld

Konvertieren von Bildern auf dem Handheld

PALMPIX-Bilder, die mit guter (320 x 240) oder besserer Auflösung (640 x 480) aufgenommen wurden, können bei Vorhandensein einer Erweiterungskarte auf dem Handheld in JPEG konvertiert werden.



- Wenn das Bild angezeigt wird, tippen Sie auf "Details".
 - Ist die Option "Konvertieren" nicht verfügbar, besitzt das Bild nicht die für eine Konvertierung erforderliche Auflösung.
- 2 Tippen Sie auf "Konvertieren".

 Die Aufnahme wird konvertiert und auf der Erweiterungskarte im

 Aufnahmenordner gespeichert.
- 3 Tippen Sie auf dem Bildschirm "Details" auf "OK". Tippen Sie in der Bildansicht auf "Fertig", um zum Hauptbildschirm, der Bildliste, zurückzukehren.

HINWEIS: Der Konvertierungsvorgang kann bis zu 1,5 Minuten dauern.

Speichern von Aufnahmen auf dem Handheld

Aufnahmen werden gespeichert—Auf dem PALM Handheld abgelegte Aufnahmen werden beim Ausschalten des Handheld gespeichert.

Aufnahmen werden nicht gespeichert

- Wenn der PALM Handheld über eine längere Zeit hinweg unzureichend mit Strom versorgt wird (verbrauchte Batterien), gehen möglicherweise Daten, einschließlich Aufnahmen, verloren. Weitere Informationen finden Sie in den Handbüchern zum PALM Handheld.
- Beim Löschen der KODAK PALMPIX Image Capture Software vom Handheld werden die Aufnahmen ebenfalls gelöscht.

5 Arbeiten mit einer Erweiterungskarte

Um Speicher auf dem PALM Handheld freizusetzen, können Sie Aufnahmen vom Handheld auf eine Erweiterungskarte kopieren bzw. verschieben und dort speichern. Wenn Sie PALMPIX-Bilder auf dem Handheld in das JPEG-Format konvertieren, werden die konvertierten Bilder ebenfalls auf die Erweiterungskarte geschrieben.

Der Erweiterungssteckplatz am PALM Handheld akzeptiert Secure Digital- (SD) und MultiMedia Card- (MMC) Erweiterungskarten. Aufnahmen auf diesen Karten können archiviert, mit einem Kartenleser auf einen Computer übertragen, wieder auf den Handheld übertragen und mit anderen Benutzern ausgetauscht werden.

HINWEIS: Anleitungen zum Einsetzen und Herausnehmen von Erweiterungskarten finden Sie im PALM-Benutzerhandbuch.

Die Aufnahmen auf der MMC/SD-Karte im PPX-Format (die im PalmPix-Bilderverzeichnis aufgeführt werden) können ähnlich bearbeitet werden wie die Aufnahmen auf dem Handheld (die in der Bildliste aufgeführt werden).

Bei den im PalmPix-Bilderverzeichnis angezeigten Aufnahmen wird also bei den folgenden Verfahren genauso wie bei den Aufnahmen auf dem Handheld vorgegangen:

Auswahl und Aufheben der Auswahl

O	Löschen
0	Übertragen auf einen anderen Handheld
0	Verschieben und Kopieren der Aufnahmen. Wenn Sie diese Verfahren
	durchführen, ist zu beachten, dass die Aufnahmen wieder von der Karte auf
	den PALM Handheld verschoben bzw. kopiert werden.

WICHTIG: Es ist zwar möglich, die PALMPIX Image Capture Application auf die Erweiterungskarte zu kopieren. Die Anwendung sollte jedoch nicht von der Karte aus ausgeführt werden.

Speichern von Aufnahmen auf einer Erweiterungskarte

Die mit dem folgenden Verfahren verschobenen oder kopierten Aufnahmen werden auf der Karte im PPX-Format gespeichert. Die meisten Aufnahmen werden auf diese Weise gespeichert.



- Legen Sie die MMC/SD-Karte in den PALM Handheld ein. Auf der Rückseite des Handheld wird dargestellt, wie die Karte richtig eingelegt wird.
- 2 Tippen Sie in der Bildliste auf das Kontrollkästchen des gewünschten Bildes, um es auszuwählen.
- 3 Tippen Sie auf ⊕ → "Aufnahme" → "Auswahl kopieren" oder "Auswahl verschieben".


HINWEIS: Beim Verschieben wird das Bild aus dem PALM-Speicher gelöscht. Beim Kopieren ist dies nicht der Fall.

Durch eine nun eingeblendete Grafik wird veranschaulicht, dass die einzelnen Aufnahmen jetzt kopiert bzw. verschoben werden.

Anzeigen von Aufnahmen auf einer Karte





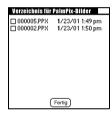

Das Fenster "Verzeichnis" wird angezeigt.

2 Tippen Sie auf "Palmpix" oder "JPEG". Tippen Sie auf "OK", um die Liste anzuzeigen.

Die Kartenliste mit PPX- oder JPEG-Aufnahmen wird eingeblendet. Im Gegensatz zur Bildliste werden bier alle auf der Karte gespeicherten PPX- oder JPEG-Aufnahmen mit Dateiname sowie Datum und Uhrzeit des Kopierens oder Verschiebens aufgeführt.

- 3 Tippen Sie zum Navigieren durch die Liste auf die Nach-oben-/Nacht-unten-Tasten.
- 4 Tippen Sie auf den Namen der Aufnahme, die Sie anzeigen möchten.


Computerzugriff auf die Aufnahmen auf der Karte

Mit einem MMC/SD-Kartenleser können die auf der Speicherkarte gespeicherten Aufnahmen auf dem Computer angezeigt, konvertiert oder auf den Computer übertragen werden.

Bevor Sie die Aufnahmen anzeigen können, muss die KODAK PALMPIX Image Conversion Application auf dem Computer installiert werden. Mit der Image Conversion Application werden die Aufnahmen in ein anzeigbares Format umgewandelt (JPEG, BMP oder PICT).

Konvertieren von PPX-Aufnahmen auf einem PC

- 1 Legen Sie die Karte in den Steckplatz des am PC angeschlossenen MMC/SD-Kartenlesers ein.
- 2 Starten Sie auf dem PC die Image Conversion Application. Der Hauptbildschirm erscheint.

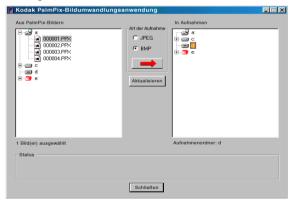

- Wählen Sie die Aufnahmen, die umgewandelt und angezeigt werden sollen, sowie das gewünschte Format (JPEG oder BMP) aus.
- 4 Wählen Sie in der rechten Fensterhälfte den Ordner aus, in dem die Aufnahmen gespeichert werden sollen.
- 5 Klicken Sie auf den rechten Pfeil, um die Konvertierung zu starten. Während der Konvertierung werden verschiedene Meldungen angezeigt.
- 6 Wenn die Meldung "Erfolgreich abgeschlossen" erscheint, klicken Sie auf "OK".

Konvertieren von PPX-Aufnahmen auf einem MACINTOSH-Computer:

- Stecken Sie die Erweiterungskarte in den Steckplatz des am Computer angeschlossenen MMC/SD-Kartenlesers ein.
- 2 Starten Sie auf dem MACINTOSH-Computer die Image Conversion Application.

Das PalmPix-Konvertierungsfenster erscheint.



3 Navigieren Sie im linken Fensterbereich zum PALMPIX-Ordner auf der Speicherkarte und öffnen Sie ihn.

Kapitel 5

- 4 Wählen Sie die Aufnahmen, die umgewandelt und angezeigt werden sollen, und wählen Sie dann das gewünschte Format (JPEG oder PICT) aus.
- 5 Wählen Sie im rechten Fensterbereich den Ordner aus, in dem die Aufnahmen gespeichert werden sollen.

 **Port Name des gusseswählten Ordners ausgleint über den nechter
 - Der Name des ausgewählten Ordners erscheint über der rechten Fensterhälfte.
- 6 Markieren Sie auf Wunsch die Option "Ordner nach Konvertierung öffnen".
- 7 Klicken Sie auf "Konvertieren", um die Konvertierung zu starten. Während der Konvertierung werden verschiedene Meldungen angezeigt.
- & Wenn die Meldung "Erfolgreich abgeschlossen" erscheint, klicken Sie auf "OK".

Computerzugriff auf Kartenbilder im JPEG-Format

Beim Einlegen der MMC/SD-Karte in den Kartenleser wird diese genauso wie jedes andere Speichergerät vom Computer gelesen. Sie können alle JPEG-Bilder auf der MMC/SD-Karte wie jede beliebige andere Datei vom Computer aus verschieben, kopieren, löschen oder öffnen.

Übertragen von Bildern vom Computer auf die Karte

Wenn der Kartenleser an den Computer angeschlossen ist, können Sie JPEG-Bilder vom Computer auf die Karte kopieren oder verschieben.

HINWEIS: Auf anderen Digitalgeräten als der PALMPIX-Kamera erstellte JPEG-Bilder können auf dem Handheld möglicherweise nicht angezeigt werden.

6 Anfordern von Hilfe

Bei Bedarf gibt es eine Reihe von Anlaufstellen, über die Hilfe zur KODAK PALMPIX Kamera angefordert werden kann:

Online-Hilfe der Softwareanwendung
 Produktinformationen per Fax
 Wo das Produkt erworben wurde
 Internet
 Technische Unterstützung

Softwarehilfe

Hilfe zu jeder mit der Kamera gelieferten Softwareanwendung ist in der Online-Hilfe zur Anwendung zu finden.

Kodak Online-Services

O Internet http://www.kodak.com

(Klicken Sie auf "Service und

Support".)

Kodak Fax-Support

USA und Kanada
 Europa
 Großbritannien
 1-800-508-1531
 44-0-131-458-6962
 44-0-131-458-6962

Telefonnummern des Kundendienstes

Bei Fragen zur Verwendung der KODAK Software oder der Kamera können Sie sich direkt an einen Kundendienstmitarbeiter wenden.

Vor dem Anruf

Bevor Sie anrufen, um mit einem Kundendienstmitarbeiter zu reden, schließen Sie bitte die Kamera an den Computer an, halten Sie sich am Computer auf und halten Sie die folgenden Informationen bereit:

Betriebssystem
Prozessorgeschwindigkeit (MHz)
Computermodell
Speichermenge (MB)
Exakter Wortlaut der angezeigten Fehlermeldung
Version der Installations-CD
Seriennummer der Kamera
PALM Handheld-Modell
PALM Handheld-Betriebssystemversion

Telefonnummern

- USA—rufen Sie uns montags bis freitags zwischen 9.00 und 20.00 Uhr (Ostküstenzeit) unter der Rufnummer 1-800-235-6325 an.
- Kanada—rufen Sie uns montags bis freitags zwischen 9.00 und 20.00 Uhr (Ostküstenzeit) unter der Rufnummer 1-800-465-6325 an.
- Europa—rufen Sie uns montags bis freitags zwischen 9.00 und 17.00 Uhr (WEZ/MEZ) unter der gebührenpflichtigen Telefonnummer des Kodak Support-Zentrums für digitale Bildverarbeitung in Ihrer Umgebung oder der gebührenpflichtigen Nummer in Großbritannien (44-0-131-458-6714) an.

 Außerhalb der USA – entsprechende Inlandsgebühren werden berechnet.

Wird für das Land, in dem Sie sich befinden, keine Nummer angegeben, suchen Sie unter folgender URL nach der aktuellsten Nummer. http://www.kodak.de/include/internaltion.shtml

Afrika	44-1895-457000
Australien	1300-130-674
Belgien/Belgique	02 713 14 45
Brasilien	0-800-15-0000
Chile	56-2-697-2000
China	86 21 63500888 1577
Dänemark/Danmark	3 848 71 30
Deutschland	069 5007 0035
Finnland/Suomi	0800 1 17056
Frankreich/France	01 55 1740 77
Griechenland	0080044125605
Großbritannien/UK	0870 2430270
Hongkong	852-2564-9777
Irland/Eire	01 407 3054
Italien/Italia	02 696 33452
Japan	81-3-5488-2390
Kanada	1-800-465-6325
Karibische Inseln	78-7-757-5500
Korea	82-2-708-5600
Niederlande/Nederland	020 346 9372

Kapitel 6

Norwegen/Norge	23 16 21 33
Österreich	0179 567 357
Portugal	021 415 4125
Schweden/Sverige	08 587 704 21
Schweiz/Suisse	01 838 53 51
Spanien/España	91 749 76 53
Internationale gebührenpflichtige Nummer	+44 131 4586714
Internationale gebührenpflichtige Faxnummer	+44 131 4586962

7 Anhang

Technische Daten der PALMPIX Kamera

Technische Daten der Kamera			
Imager		SVGA, 800 x 600 CMOS-Bildsensor, vom Benutzer auswählbar bis zu 640 x 480 (VGA) oder 320 x 240 (1/4 VGA)	
VGA-Auflösung	Optimal	800 x 600 = 480.000 Pixel	
	Besser	640 x 480 = 307.200 Pixel	
	Gut	320 x 240 = 76.800 Pixel	
Bildqualität-	Optimal	800 x 600	
Einstellungen	Besser	640 x 480	
	Gut	320 x 240	
Farbe		24-Bit, Millionen von Farben	
Aufnahmedateiformat (über Conduit)		JPEG, BMP (auf einem PC) JPEG, PICT (auf einem MACINTOSH- Computer)	
Objektiv,	Blende	F/2,8	
Fixfokus	Zoom	Digitaler Zweifachzoom (bei guter/ besserer Auflösung)	
	Brennweite	7,88 mm	
	Schärfen- bereich	0,1 m unendlich	
Verschlusszeit		1/15 - 1/500 Sekunden	

Kapitel 7

Technische Daten der Kamera			
Belichtung		Automatisch; autom. Weißabgleich	
ISO		100	
Selbstauslöser		10 Sekunden	
Stromversorgung		Wird vom Handheld mit Strom versorgt, keine Batterie erforderlich; 200 Bilder pro aufgeladener Handheld-Batterie	
Automatisches Abschal	ten	Handheld aus, Kamera aus	
Schnittstelle		Universelle Verbindung zum PALM m500, IrDA von Handheld zu Handheld	
Bildspeicher (bei 640 x 480)		Speichert ein Bild pro 100 KB verfügbarem PALM Handheld-Speicher	
Bildspeicher (bei 800 x 600)		Speichert ein Bild pro 160 KB verfügbarem PALM Handheld-Speicher	
PALMPIX-Anwendungsspeicher		PALMPIX-Software verwendet 185 KB PALM Handheld-Speicher	
Bildübertragung		HOTSYNC-Kabel oder -Dock	
Abmessungen (B x T x H)	Geöffnet	90 mm x 23 mm x 74 mm	
Abmessungen (B x T x H)	Geschlossen	54 mm x 23 mm x 74 mm	
Gewicht		54 g	
Betriebstemperatur		0 bis 40° C	
Klassifizierungen		FCC-Klasse B, ICES-003 Klasse B, CE, VCCI, C-Kennzeichnung	
Garantie		Ein Jahr	

Kapitel 7

Tipps zur PALMPIX Kamera

- Um den PALM Handheld mit der neuesten KODAK PALMPIX-Software zu aktualisieren, besuchen Sie unsere Website unter www.kodak.com/go/ palmpix.
- Verbessern Sie die Qualit\u00e4t Ihrer Bilder, indem Sie das verf\u00fcgbare Licht anpassen oder die Lichtquelle \u00e4ndern. Dies gilt besonders bei \u00e4lterer fluoreszierender Beleuchtung.
- Wenn Aufnahmen bei der Ansicht auf einem Computer zu dunkel aussehen, erhöhen Sie die verfügbare Lichtquelle während den Aufnahmen.
- Für eine bessere Anzeige auf der LCD (Liquid Crystal Display) passen Sie die PALM Handheld-Kontraststufe an. Einzelheiten hierzu finden Sie im Handbuch, das Sie mit dem Handheld erhalten haben.
- Extreme Temperaturen können die PALM Handheld-Anzeige beeinträchtigen. Bei hohen Temperaturen erscheint die LCD möglicherweise dunkler, bei niedrigen Temperaturen erscheint sie möglicherweise heller. Dies hat keine Auswirkungen auf die eigentliche Aufnahme, sondern lediglich auf die Anzeige. Einzelheiten zum Anpassen der Anzeige finden Sie im Handbuch, das Sie mit dem PALM Handheld erhalten haben.
- Für die Kameraauflösung gilt so lange die zuletzt verwendete Einstellung, bis sie geändert wird.
- Für die Objektivfokus-Position gilt so lange die zuletzt verwendete Einstellung, bis sie geändert wird.
- Wenn die Kamera nicht an den PALM Handheld angeschlossen ist, falten Sie sie zusammen, um sie zu schließen.

Kamerasicherheit und -wartung

- Um Schäden an der Kamera zu vermeiden, setzen Sie diese niemals Feuchtigkeit und extremen Temperaturen aus.
- Nehmen Sie die Kamera niemals auseinander und berühren Sie nicht das Innere der Kamera.
- Reinigen Sie das Äußere der Kamera mit einem sauberen, trockenen Tuch. Verwenden Sie niemals scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel oder biologisch abbaubare Lösungsmittel zum Reinigen der Kamera oder der Kamerateile.
- Wischen Sie das Objektiv vorsichtig mit einem weichen, fusselfreien Tuch oder einem unbehandelten Objektivreinigungstuch ab.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Chemikalien, z. B. Sonnenmilch, mit der Oberfläche der Kamera



Eingeschränkte Garantie

Kodak garantiert für ein Jahr ab dem Kaufdatum, dass Digitalkameras und Zubehör (ausschließlich Batterien) der KODAK Digital and Applied Imaging-Abteilung (Abteilung für digitale und angewandte Bildverarbeitung) frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.

Heben Sie den datierten Originalkaufbeleg auf. Bei jedem Garantieanspruch muss der Kaufbeleg vorgelegt werden.

Eingeschränkter Geltungsbereich der Garantie

DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE GILT NUR INNERHALB DES GEBIETS, IN DEM DIE *KODAK* DIGITALKAMERAS AND DAS ZUBEHÖR ERWORBEN WURDEN.

Kodak REPARIERT oder ERSETZT KODAK Digitalkameras und Zubehör, falls Probleme innerhalb der Garantiezeit auftreten, unter Vorbehalt aller hierin beschriebenen Bedingungen und/oder Einschränkungen. Ein solcher Reparaturdienst umfasst den gesamten Arbeitsaufwand sowie alle erforderlichen Anpassungen und/oder Ersatzteile. Diese Reparatur oder dieser Ersatz ist das einzige Rechtsmittel, das unter dieser Garantie bereitgestellt wird.

Die im Rahmen der Reparatur verwendeten Ersatzteile können überholt sein oder überholtes Material enthalten. Falls das gesamte Produkt ausgetauscht werden muss, wird es möglicherweise durch ein Produkt mit überholten Teilen ersetzt.

Einschränkungen

Garantieansprüche ohne Nachweis des Kaufdatums, z. B. einer Kopie des Originalkaufbelegs der KODAK Digitalkamera oder des Zubehörs, werden nicht akzeptiert. (Heben Sie den Originalkaufbeleg stets auf.)

Diese Garantie gilt nicht für die in den Digitalkameras oder im Zubehör verwendeten Batterien. Diese Garantie gilt nicht für Zustände, auf die Kodak keinen Einfluss hat, oder für Probleme, die durch die Nichtbefolgung der Betriebsanweisungen verursacht werden, die in den Benutzerhandbüchern der KODAK Digitalkameras und des Zubehörs aufgeführt sind.

DIESE GARANTIE GILT NICHT FÜR FEHLER, DIE DURCH VERSANDSCHÄDEN, UNFÄLLE, AM PRODUKT VORGENOMMENE ÄNDERUNGEN, NICHT GENEHMIGTE WARTUNGSARBEITEN, MISSBRAUCH UND BETREIBEN DES PRODUKTS MIT NICHT KOMPATIBLEM ZUBEHÖR, MISSACHTUNG DER KODAK-BETRIEBS-, WARTUNGS- BZW. VERPACKUNGSANWEISUNGEN SOWIE DURCH DEN EINSATZ VON ANDEREM ALS DEM VON KODAK BEREITGESTELLTEN ZUBEHÖR (Z. B. ADAPTER UND KABEL) VERURSACHT WERDEN SOWIE FÜR ANSPRÜCHE, DIE NACH ABLAUF DER GARANTIE EINGEREICHT WERDEN.

Kodak erteilt keine weitere ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für dieses Produkt. In Ländern, in denen der Ausschluss der stillschweigenden Garantie gesetzlich verboten ist, gilt die stillschweigende Garantie ein Jahr ab Kaufdatum

Kodak ist lediglich zum Ersatz defekter Geräte verpflichtet. Unabhängig von der Schadensursache haftet KODAK in keinem Fall für besondere, Neben- oder Folgeschäden, die auf den Verkauf, Erwerb oder Gebrauch dieses Produkts zurückzuführen sind. KODAK haftet in keinem Fall für besondere, Neben- oder Folgeschäden (einschließlich aber nicht beschränkt auf entgangene Einkünfte oder Gewinne, Kosten für Ausfallzeiten, entgangene Gerätebenutzung, Kosten für Ersatzgeräte, -einrichtungen oder -Services oder entsprechende Schadenansprüche Ihrer Kunden für solche Schäden, die auf den Kauf, Einsatz oder das Versagen des Produkts zurückzuführen sind) oder für andere Schäden, die einen Vertragsbruch (ganz gleich, ob es sich dabei um eine schriftliche oder stillschweigende Garantievereinbarung handelt) oder andere Gründe zurückzuführen sind.

Ihre Rechte

In einigen Ländern oder Gerichtsbezirken sind der Ausschluss und die Einschränkung von Neben- und Folgeschäden unzulässig, so dass die obige Einschränkung oder der obige Ausschluss möglicherweise nicht auf Sie zutrifft. In einigen Ländern oder Gerichtsbezirken ist die zeitliche Begrenzung der stillschweigenden Garantie unzulässig, so dass die obige Einschränkung möglicherweise nicht auf Sie zutrifft.

Diese Garantie erteilt Ihnen bestimmte Rechte. Je nach Land oder Gerichtsbezirk stehen Ihnen möglicherweise weitere Rechte zu.



In Ländern außerhalb der USA unterliegt diese Vereinbarung den Gesetzen des jeweiligen Landes. Es gelten keine Garantie- und Haftungsbedingungen – oder nur im gesetzlich festgelegten Mindestausmaß –, wenn Defekte, Schäden oder Verluste durch Nachlässigkeit oder andere Ursachen hervorgerufen wurden, es sei denn, der Käufer hat eine besondere Kodak-Garantie in schriftlicher Form von einem Kodak-Unternehmen erhalten.

Behördliche Bestimmungen

FCC-Konformität und Empfehlungen

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen; (2) dieses Gerät muss gegen alle empfangenen Störungen störsicher sein, einschließlich solcher, die den Betrieb des Geräts beeinträchtigen können.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Bestimmungen für digitale Geräte der Klasse B nach Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte bieten angemessenen Schutz vor Funkstörungen beim Betrieb des Geräts in einer Wohngegend.

Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen und den Funkverkehr stören, wenn es nicht anweisungsgemäß installiert und betrieben wird. Es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten werden.

Sollte dieses Gerät den Radio- und Fernsehempfang stören, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts nachprüfen lässt, müssen Sie die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen beheben: 1) Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie neu; 2) Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger; 3) Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose an, so dass Gerät und Empfänger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind; 4) Fragen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Rat.

An diesem Produkt vorgenommene Änderungen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Verlust der Betriebsberechtigung des Benutzers führen. Falls das Produkt, weitere Produktkomponenten oder Zubehör mit abgeschirmten Schnittstellenkabeln geliefert wurden, müssen diese bei der Installation des Produkts verwendet werden, damit den FCC-Bestimmungen entsprochen wird.



FÜR DEN HEIM- ODER BÜROGEBRAUCH. Getestet entsprechend FCC-Norm

Kanadische DOC-Erklärung

DOC Klasse B-Konformität—Dieses Digitalgerät übersteigt nicht die Grenzen der Klasse B für Funkstörungsemissionen aus digitalen Geräten, die in den Funkstörungsbestimmungen des Canadian Department of Communications festgelegt sind.

Obervation des normes-Class B—Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la Classe B prescrites dans les règlements sur le brouillage redioélectrique édictés par le Ministère des Communications du Canada.

VCCI, Klasse B, ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信管害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Dies ist ein Produkt der Klasse B basierend auf den Normen des VCCI (Voluntary Control Council for Interference) für Geräte der Informationstechnologie. Wenn dieses Gerät in einer Wohngegend in der Nähe eines Radio- oder Fernsehgeräts betrieben wird, können Interferenzen des Radio-/Fernsehempfangs auftreten. Installieren und betreiben Sie das Gerät entsprechend den Anleitungen.

Stichwortverzeichnis

1	Auswanien von Aumanmen 2/
Abtrennen der Kamera 15	
Anpassen des HOTSYNC-	В
Vorgangs 9	Behördliche Bestimmungen 53
Anschließen der Kamera 13	japanische 54
Auflösung 16	kanadische 54
Aufnahmen	BMP-Bilder
Anzeigen auf einer Karte 39	Konvertieren zu 40
Auflösung 16	
auswählen und anzeigen 27	E
Hinzufügen zur Upload-	Erweiterungskarten
Liste 31	Anzeigen von Aufnahmen 39
Konvertieren auf dem PC 40	Hinzufügen von Aufnahmen
Konvertieren auf einem	vom Computer 42
Macintosh 41	Lesen von JPEG-Bildern 42
löschen 29	MultiMedia 37
machen 21	Secure Digital 37
Nahaufnahmen machen 23	Speichern von Aufnahmen 38
Speichern auf dem	Erweiterungskartenleser 40
Handheld 35	T.
Speichern auf einer Karte 38	F
übertragen 30, 33	Faxnummern, Support 43
Übertragen vom Computer	FCC-Konformität 53
auf die Karte 42	Fotografieren
umbenennen 28	Seite 25
Aufnahmen machen 16, 21	Visitenkarten 24

H	abtrennen 15
Hilfe	anschließen 13
Online-Service 43	Auflösung 16
telefonische Unter-	Aufnahmen machen 21
stützung 44	Draufsicht 3
HOTSYNC-Technologie	eingesteckt am Handheld 2
anpassen 9	Leistungsmerkmale 1
Beschreibung 6	Scharfstellung 19
Übertragen mit Hilfe der 30	Timer 16
	verwenden 16
I	Vorderansicht 2
Image Capture Application	Zoom 17
starten 15	Kartenleser 40
Image Capture Software	KODAK Software
Beschreibung 5	Anfordern von Hilfe 43
Image Conversion Application	Konformität
Beschreibung 5	FCC 53
Installieren der Software 7	japanische Bestim-
_	mungen 54
<u>J</u>	kanadische Bestim-
JPEG-Bilder	mungen 54
Computerzugriff auf 42	Konvertieren von Aufnahmen 5
Konvertieren von/zu	auf dem Handheld 34
Computer 40	auf dem PC 40
Konvertieren von/zu	auf einem Macintosh 41
Handheld 34	
T/	L
K V	Leistungsmerkmale 1
Kamera	Löschen von Aufnahmen 29

M	auf einer Karte 38
Makro-Einstellung 23	
MultiMedia-Karte 37	T Telefonische Unterstützung 44
N	Telefonnummern des
Nahaufnamen 23	Kundendienstes 44 Timer 16
P	
PALMPIX Conduit 5	U
PICT-Bilder	Übertragen von Aufnahmen
Konvertieren zu 41	30, 33
PPX-Bild	PALMPIX Conduit 5
Beschreibung 5	übertragen 33
_	Upload-Liste 31
S	vom Computer auf die Karte
Scharfstellung 19	42
Secure Digital-Karte 37	Umbenennen von Aufnahmen 28
Selbstauslöser 16	Upload-Liste 31
Service und Support	
Faxnummern 43	V
Kodak-Website 43	Visitenkarten 24
Telefonnummern 44	
Software 5	W
Anfordern von Hilfe 43	Website, Kodak 43
installieren 7	_
Starten von Image	Z
Capture 15	Zoom 17
Speichern von Aufnahmen	
auf dem Handheld 35	